




Poduszka elektryczna

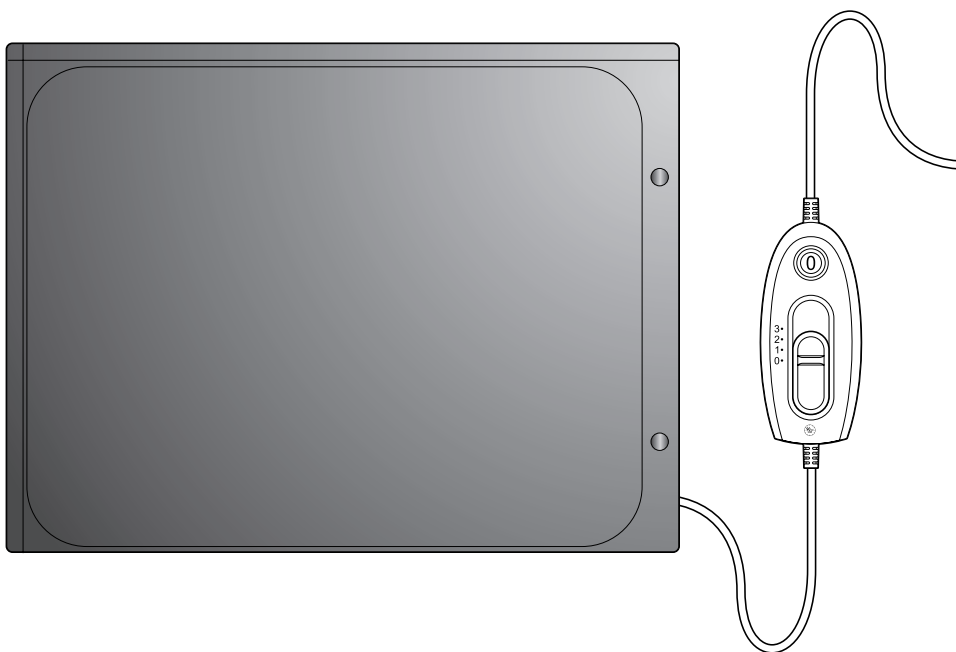

Instrukcja obsługi i gwarancja

Drodzy Klienci!

Państwa nowa poduszka elektryczna daje miłe ciepło, które pozwoli się Państwu ogrzać, rozluźnić i odprężyć.

3 stopnie temperatury pozwalają wygodnie regulować temperaturę według potrzeb. Miękką poszewkę można prać.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Doskonała jakość, staranny dobór asortymentu i wyłączność produkcji. Tylko produkt, który spełnia te kryteria, może zostać oznaczony znakiem jakości Tchibo.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem:
www.tcm-quality.com

Ważne informacje - zachować do późniejszego wykorzystania.



Poduszka elektryczna jest miękkim urządzeniem grzewczym, zużywającym niewiele prądu. Nagrzewa się ona w przeciągu kilku minut.

Sprawdzając temperaturę poduszki, należy pamiętać, że temperatura odczuwana na dłoni jako letnia, na powierzchni ciała może okazać się gorąca.

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	9	Czyszczenie i przechowywanie
5	Wskazówki bezpieczeństwa	10	Dane techniczne
7	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	10	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
7	Pozycje przełącznika	10	Usuwanie odpadów
8	Obsługa	11	Gwarancja
8	Wskazówka dotycząca funkcji automatycznego wyłączania		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Starannie przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi.

Symbole w niniejszej instrukcji obsługi:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi urazami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Przy pierwszym nagrzananiu może wydzielać się lekki zapach, co jest rzeczą całkowicie normalną. Należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.

Piktogramy na urządzeniu:

Przeczytać wskazówki i instrukcję obsługi.

Nie używać i nie przechowywać zpoduszki w stanie złożonym lub ściśniętym.

Nie wtykać igieł itp.



Przeznaczenie

- Poduszka elektryczna jest przeznaczona do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi i służy do wykorzystania w prywatnym gospodarstwie domowym. Poduszka elektryczna nie nadaje się do wykorzystania w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej itp.
- Poduszka elektryczna nie jest wyrobem medycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe wzgl. niedoświadczenie bądź nieznajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie użytkować urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Materiały opakowaniowe przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób z rozrusznikiem serca

- Pola elektryczne i magnetyczne, których źródłem jest ten produkt, w niektórych przypadkach mogą zakłócić pracę rozrusznika serca. Dlatego przed użyciem tego produktu należy zasięgnąć opinii lekarza i producenta rozrusznika serca.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem w wyniku działania wilgoci

- Poduszki elektrycznej, przełącznika i kabla zasilającego nie wolno wystawiać na działanie wilgoci, wody lub innych cieczy, ponieważ wiąże się to z niebezpieczeństwem porażenia prądem. W trakcie użytkowania także sama poduszka elektryczna nie może być wilgotna. Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy jest suche - nie używać go, gdy jest mokre lub wilgotne!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Podłączać poduszkę elektryczną tylko do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, odpowiadającego parametrom technicznym urządzenia.
- Podczas burzy urządzenia podłączone do sieci elektrycznej mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Dlatego nie należy używać poduszki w czasie burzy i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wbijać ostrych przedmiotów, np. agrafek itp. w poduszkę elektryczną.
- Wtyczkę należy wyciągnąć z gniazdka ...
... gdy wystąpi awaria,
... przed czyszczeniem urządzenia,
... po każdym użyciu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.

- Kabel zasilający nie może być za-
gięty ani przygnieciony. Kabel zasi-
lający trzymać z dala od gorących
powierzchni i ostrych krawędzi.
- Z poduszką elektryczną można
używać wyłącznie dostarczonego
w komplecie, 4-stopniowego
przełącznika typu S9-P.
- Nie wolno samodzielnie wprowa-
dzać żadnych zmian w urządzeniu.
Kabel zasilający może zostać
wymieniony wyłącznie na kabel
tego samego typu, który można
nabyć w Centrum Serwisu.
Wszelkie naprawy należy zlecać
zakładom specjalistycznym lub
Centrum Serwisu Tchibo. Niepra-
widłowo wykonane naprawy mogą
stwarzać poważne zagrożenie dla
użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Nie używać produktów w aerozolu
w pobliżu poduszki elektrycznej.
W niesprzyjających okolicznościach
może dojść do zapłonu.
- Aby zapobiec miejscowemu prze-
grzaniu lub uszkodzeniu urządze-
nia, poduszkę można włączać tylko
wtedy, gdy jest rozłożona.
Nie wolno jej używać, gdy jest
złożona na pół, zmięta lub zagięta.
- Nie używać urządzenia podczas snu.
- Włączone urządzenie musi być
zawsze pod nadzorem.
- Nie używać poduszki elektrycznej
jako koca elektrycznego, np. pod-
kładając ją pod prześcieradło.
Poduszka może ulec uszkodzeniu.

OSTRZEŻENIE przed poparzeniami

- Użytkowanie przez dłuższy czas
przy temperaturze ustawionej na
maksimum może spowodować
oparzenia.
- Aby uniknąć oparzeń skóry,
należy przed użyciem sprawdzić
wierzchem dłoni temperaturę
poduszki. Używać poduszki
elektrycznej tylko z poszewką.

Nie używać poduszki elektrycznej w przypadku...

- ... osób z zaburzonym odczuwa-
niem ciepła lub zimna. Małe dzieci
są bardziej wrażliwe na ciepło lub
zimno. Zażywaniu pewnych leków
lub niektórym chorobom, np. cuk-
rzycy, mogą towarzyszyć zaburze-
nia w odczuwaniu temperatury.
Osoby upośledzone lub niedołącznie
mogą nie dawać po sobie poznać
nadmiernego działania ciepła lub
zimna.
- ... dzieci poniżej 3 lat, osób niedo-
łącznych, chorych lub nieodczu-
wających ciepła. Gdyby mieli
Państwo wątpliwości dotyczące
użycia lub cierpieli na dolegliwości
układu krążenia, należy przed
użyciem skonsultować się z
lekarzem.
- ... zwierząt domowych lub innych.
- Jeżeli podczas użytkowania
pogorszy się Państwa samo-
poczucie lub jeżeli wystąpią inne
dolegliwości, należy przerwać użyt-
kowanie poduszki elektrycznej.
W razie potrzeby skonsultować się

z lekarzem.


UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Poduszka elektryczna podlega procesowi starzenia. Dlatego przed każdym użyciem należy sprawdzać, czy poduszka elektryczna, przełącznik, kabel zasilający i poszewka nie są w widoczny sposób zużyte bądź uszkodzone. Jeżeli wystąpią takie objawy, wówczas przed następnym użyciem należy wysłać

poduszkę elektryczną do Centrum Serwisu Tchibo.

- Po użyciu należy odczekać, aż poduszka ostygnie, zanim zostanie schowana. Przechowywać poduszkę elektryczną zawsze w suchym i chłodnym miejscu, oddzielnym od innych źródeł ciepła. Na poduszce elektrycznej nie wolno układać ciężkich przedmiotów.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

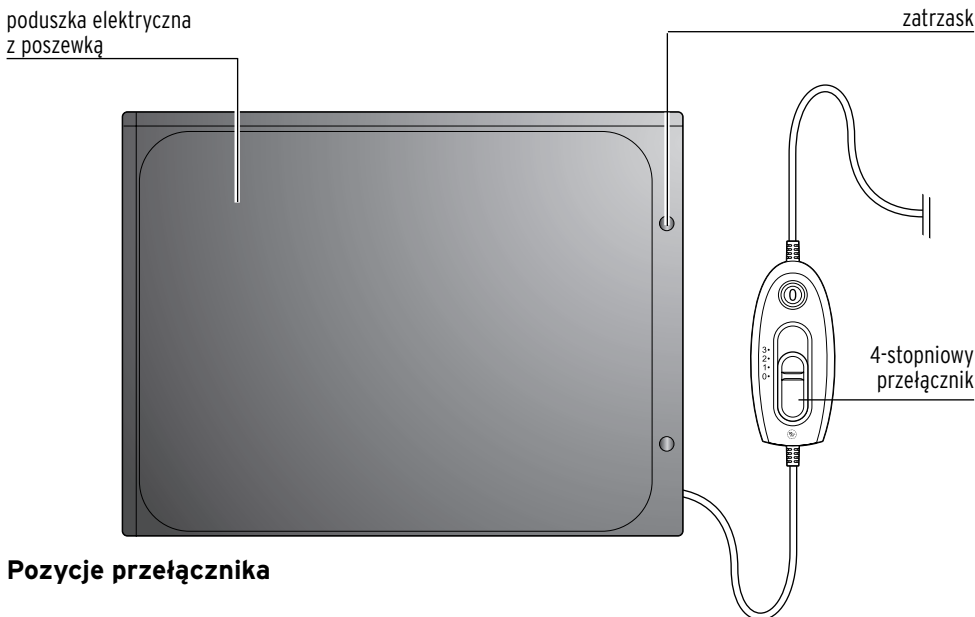

Pozycje przełącznika

- 0** = poduszka wyłączona
- 1** = minimalna temperatura
- 2** = średnia temperatura
- 3** = maksymalna temperatura

Po ustawieniu przełącznika w pozycji **1, 2** lub **3** wybrane położenie zostaje podświetlone.

Obsługa



OSTRZEŻENIE przed poparzeniami

Użytkowanie przez dłuższy czas przy temperaturze ustawionej na maksimum może spowodować oparzenia.

- Aby uniknąć oparzeń skóry, należy przed użyciem sprawdzić wierzchem dłoni temperaturę poduszki.
- Używać poduszki elektrycznej tylko z poszewką.

1. Przed użyciem przeczytać uważnie rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa” w tej instrukcji obsługi. Znajduje się tam wiele informacji, które umożliwiają bezpieczne korzystanie z urządzenia.
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
3. Umieścić poduszkę na żądanej części ciała.
4. Ustawić przełącznik w pozycji **3**.
Po kilku minutach poduszka elektryczna osiąga maksymalną temperaturę. W przypadku dłuższego użycia ustawić przełącznik w pozycji **1**.
5. Jeżeli poduszka nie będzie dłużej używana, ustawić przełącznik w pozycji **0** i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy przy tym ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.



Poduszka elektryczna wyposażona jest w elektroniczny system regulacji temperatury oraz system zabezpieczenia przed przegrzaniem, które umożliwiają regulację ilości ciepła i zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu poduszki.

Wskazówka dotycząca funkcji automatycznego wyłączenia

Poduszka elektryczna wyłącza się automatycznie po około 90 minutach pracy. W celu ponownego włączenia przesunąć przełącznik na ok. 5 sek. do pozycji **0**, a następnie wybrać - w zależności od żądanej temperatury - odpowiednią pozycję przełącznika.

Czyszczenie i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia poduszki elektrycznej należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Poduszki elektrycznej, przełącznika i kabla zasilającego nie wolno wystawiać na działanie wilgoci, wody lub innych cieczy, ponieważ wiąże się to z niebezpieczeństwem porażenia prądem. W trakcie użytkowania także poduszka elektryczna nie może być wilgotna. Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy jest suche - nie używać go, gdy jest mokre lub wilgotne!

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Otworzyć zatrzaski i wyjąć poduszkę elektryczną z poszewki.

Pranie poszewki

- ▷ Poszewkę można prać w pralce w maks. temperaturze do 40 °C. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia, umieszczonych na wszytej etykiecie. Poszewka musi być całkowicie sucha przed ponownym nałożeniem jej na poduszkę elektryczną. Poszewkę oraz poduszkę należy prać osobno.

Czyszczenie poduszki elektrycznej

- ▷ Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- ▷ Poduszkę elektryczną należy prać w pralce w temperaturze 40 °C / program do prania tkanin delikatnych. Należy użyć płynu do prania tkanin delikatnych. Poszewkę oraz poduszkę należy prać osobno.
- ▷ Poduszki nie należy suszyć na słońcu ani na kaloryferze.
- ▷ Po całkowitym wysuszeniu poduszki włożyć wtyczkę do gniazda.
Wtyczka pasuje do gniazda tylko w jednej pozycji. Gładka strona musi być skierowana ku górze (patrz rysunek po lewej stronie).

Przechowywanie

- ▷ Przed złożeniem poduszki elektrycznej należy poczekać, aż całkowicie wystygnie.
- ▷ Na poduszce elektrycznej nie wolno układać ciężkich przedmiotów. Nie mogą powstać żadne zagniecenia.
- ▷ Przechowywać poduszkę elektryczną zawsze w suchym i chłodnym miejscu, oddzielonym od innych źródeł ciepła.

Dane techniczne

Model: 261 673
Napięcie sieciowe: 220-240 V / 50-60 Hz
Moc: 100 W
Klasa ochrony: II
Temperatura otoczenia: od +10 do +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i wyglądzie urządzenia.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

- ▷ Należy sprawdzić, czy wtyczka została mocno włożona do gniazda poduszki elektrycznej.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

■ Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oznaczonego tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyte urządzenia udzieli Państwu administracja samorządowa.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wytworzony zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym na następnej stronie numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.





Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podawanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 261 673 PL



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu **PL 261 673**

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

