


# Toaster

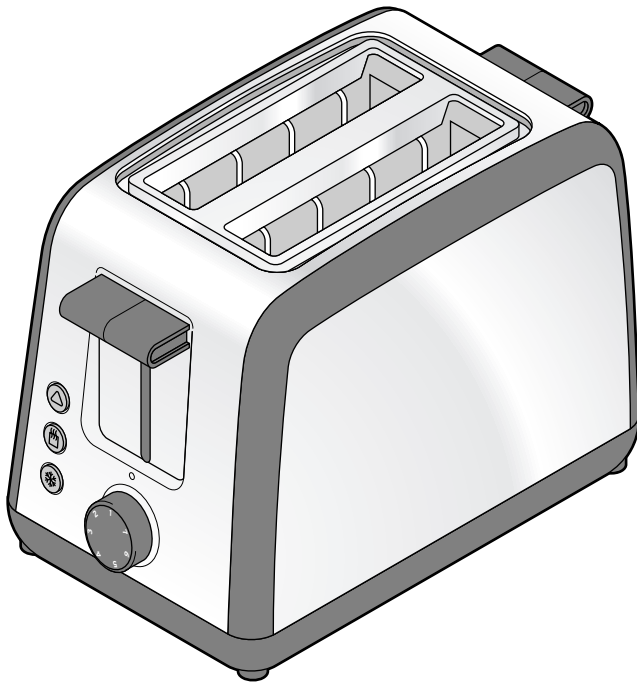

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

7 verschiedene Röstgrade von hell bis dunkel, eine Toastscheibenzentrierung für gleichmäßiges Bräunen und der integrierte Brötchenaufsatz machen diesen Toaster zu einem unentbehrlichen Helfer in jedem Haushalt.

Besonders praktisch: die zusätzlichen Aufwärm- und Auftau-Funktionen.

Durch die übersichtlich angeordneten Bedientasten ist der Toaster besonders einfach zu bedienen.

Und damit alles seine Ordnung hat, gibt es eine Kabelaufwicklung im Boden.

## **Ihr Tchibo Team**



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

## **Inhalt**

<b>3</b>	<b>Zu dieser Anleitung</b>	<b>11</b>	<b>Reinigen</b>
<b>3</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>12</b>	<b>Technische Daten</b>
<b>7</b>	<b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>	<b>12</b>	<b>Störung / Abhilfe</b>
<b>8</b>	<b>Vor dem ersten Gebrauch</b>	<b>12</b>	<b>Entsorgen</b>
8	Erstes Aufheizen	<b>13</b>	<b>Garantie</b>
<b>8</b>	<b>Gebrauch</b>	<b>14</b>	<b>Tchibo Service Center und Kundenberatung</b>
8	Brot toasten		
9	Feststeckendes Brot entfernen		
9	Brötchen aufbacken		
10	Getoastetes Brot aufwärmen		
10	Brot auftauen		

---

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

---

## Sicherheitshinweise



### Verwendungszweck

- Das Gerät ist zum Toasten von Brotwaren vorgesehen.
- Toasten Sie jedoch keine in Folie eingewickelten oder mit Butter oder anderweitig bestrichenen Brot- bzw. Toastscheiben! Auch Knäckebrot darf nicht getoastet werden. Das Gerät ist nicht zum Erhitzen von fertigen Schnitzeln o.Ä. vorgesehen.
- Es ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt

werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden dabei beaufsichtigt.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät und dessen Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### **GEFAHR durch Elektrizität**

- Bringen Sie das Gerät auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Untergrund stehen.
- Brot- bzw. Toastscheiben dürfen nicht nass oder feucht sein. Dies gilt auch für aufgetaute Aufbackbrötchen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen wie z.B. Keller oder Garage.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit Schutzkontakten an, die den „Technischen Daten“ entspricht. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten oder
  - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei am Stecker und nicht am Netzkabel.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Geräteteilen oder anderen Hitzequellen. Es darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Sollte sich der Einschalthebel nur noch schwer herunterdrücken lassen bzw. haken, nehmen Sie das Gerät nicht mehr in Betrieb. Bleibt der Einschalthebel beim Herunterdrücken nicht in der unteren Position (der Toaster toastet nicht), aber die Betriebskontrollleuchte leuchtet, ist das Gerät defekt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt oder im Service Center reparieren.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Toaster vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur in einer Fachwerkstatt oder im Service Center durchführen.

### **WARNUNG vor Verbrennungen und Brand**

- Die Metallteile des Gerätes werden während des Betriebes heiß. Achten Sie deshalb darauf, dass während des Gebrauchs niemand die heißen Teile des Gerätes berührt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von brennbaren Gegenständen und nicht direkt an eine Wand oder in eine Ecke. Benutzen Sie den Toaster nicht in der Nähe oder unterhalb von Gardinen, unter Regalflächen, Unterbauschränken oder -leuchten oder anderen brennbaren Materialien. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, so dass die Luft nach oben frei entweichen und auch unter dem Gerät zirkulieren kann. Stellen Sie es auf keinen Fall auf einen weichen Untergrund, wie z.B. Teppichboden oder Tischdecke.
- Decken Sie den Toaster während des Betriebes nicht ab.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Krümelschublade, da diese die Hitze nach unten isoliert.
- Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch vollständig ab, da es sonst zu einem Hitzestau und in Folge zu einem Brand kommen kann.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Abhängig von verwendeter Brotart und gewähltem Röstgrad kann das getoastete Brot sehr heiß werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das getoastete Brot anfassen. Das gilt auch für aufgebackene Brötchen. Verwenden Sie dazu ggf. einen Topflappen o.Ä., aber niemals einen Gegenstand aus Metall! Stromschlaggefahr!
- Verbrennungsgefahr! Bei der Entnahme kleinerer Brotscheiben besteht Verbrennungsgefahr.
- Brotscheiben in Toastern können brennen, wenn Sie mehrmals getoastet werden oder das Brot mit den Heizelementen in Berührung kommt. Toasten Sie Brot deshalb nie mehrmals und behalten Sie das Gerät während des Toastens immer im Auge. Sollte doch einmal eine Brotscheibe in Brand geraten, löschen Sie niemals mit Wasser. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und decken Sie den Toaster z.B. mit einer Löschdecke ab.
- Klappen Sie den Brötchenaufsatz niemals mit der Hand hoch oder herunter, sondern nutzen Sie dafür immer den Hebel.

- Sollte sich das Gerät nach einigen Minuten nicht automatisch ausschalten oder Rauch aus der Röstkammer treten, drücken Sie die -Taste (Stopp-Taste). Wenn sich der Einschalthebel nun nicht von alleine hebt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Drücken Sie den Einschalthebel nicht mit Gewalt nach oben, da er hierbei beschädigt werden kann.
- Lassen Sie den Toaster immer erst abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder wegstellen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche herunterhängt. Der Toaster könnte heruntergerissen werden und Verbrennungen verursachen.
- Lassen Sie das Gerät nach 3 Röstvorgängen für ca. 3 Minuten abkühlen. Der Toaster könnte sonst überhitzen.

### **VORSICHT - Sachschäden**

- Wärmeempfindliche Oberflächen können durch Hitze Schaden nehmen. Stellen Sie den Toaster daher auf eine ebene, wärmebeständige, unempfindliche Oberfläche.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.


### **Stichwort „Acrylamid“**

- Acrylamid bildet sich bei stärkerem Erhitzen (Backen, Braten, Frittieren, Rösten, Toasten usw.) vor allem in stärkehaltigen Lebensmitteln. In welcher Form Acrylamid für den menschlichen Organismus schädlich ist, kann abschließend noch nicht gesagt werden.




Aus Gründen der Vorsicht sollten Sie das Aufbackgut aber nicht zu lange toasten, da eine zu starke Bräunung ebenfalls zu einer höheren Belastung führen kann.

Es gilt der Grundsatz: „Vergolden statt verkohlen“. Da die Forschung mit der Erstellung dieser Bedienungsanleitung nicht Halt macht, verfolgen Sie zu diesem Thema die Presse. Auch im Internet finden Sie eine Vielzahl Informationen hierzu.

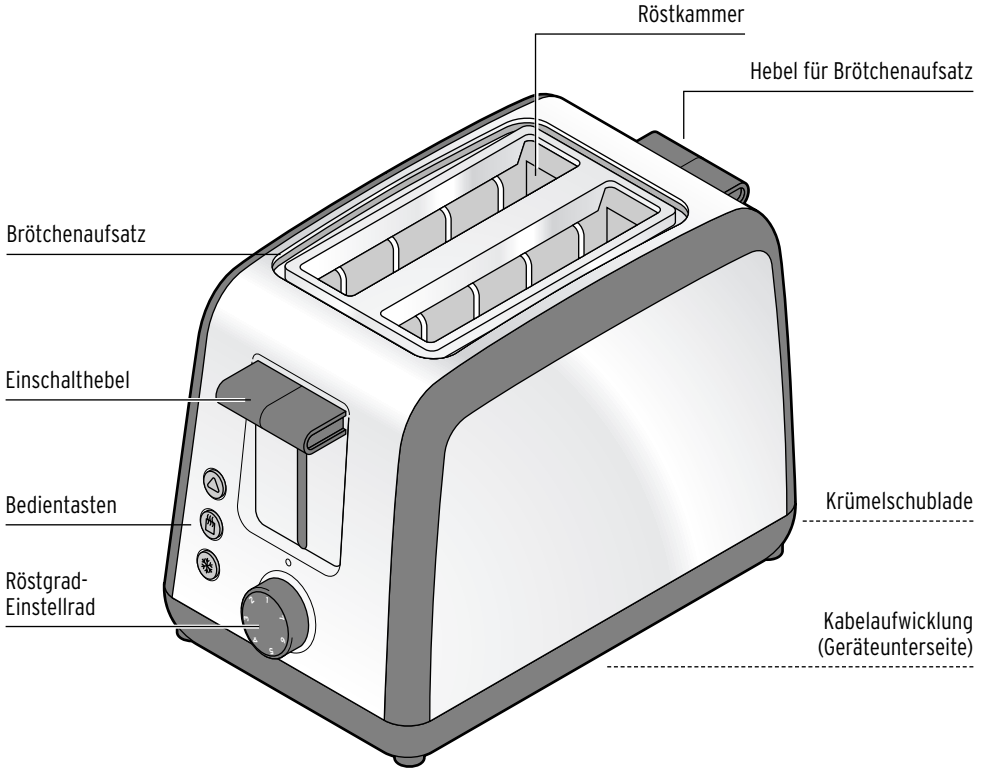
## Auf einen Blick (Lieferumfang)



### Bedientasten

-  = Stopp-Taste
-  = Aufwärm-Taste
-  = Auftau-Taste

### Röstgrad-Einstellrad

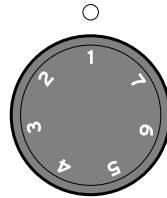

**1 2 3 4 5 6 7** =  
von niedrig bis hoch

## Vor dem ersten Gebrauch

### Auspacken



**GEFAHR für Kinder -**  
Lebensgefahr durch  
Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.


▷ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch den Transportschutz in der Röstkammer.

### Erstes Aufheizen

Bevor Sie Ihren neuen Toaster das erste Mal in Gebrauch nehmen, sollten Sie ihn 3 x ohne Brot aufheizen.


Dabei kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z.B. durch ein geöffnetes Fenster.

1.

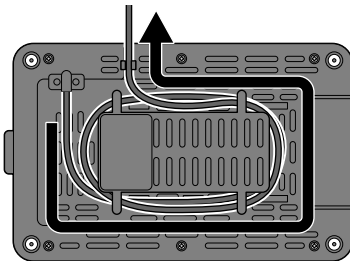

Wickeln Sie das Kabel vollständig ab und stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.

2. Stellen Sie mit dem Röstgrad-Einstellrad den Röstgrad **7** ein.
- 3.

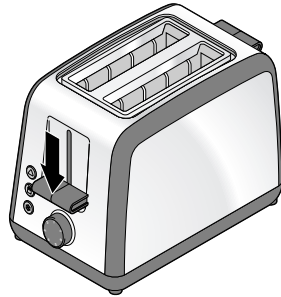

Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet. Die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet.



Der Einschalthebel rastet nur ein, wenn der Toaster mit Strom versorgt wird.

Nach Ende der durch den Röstgrad bestimmten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

4. Wiederholen Sie Schritt 3 zweimal.
5. Lassen Sie das Gerät für ca. 3 Minuten abkühlen.

Das Gerät ist nun einsatzbereit.

## Gebrauch

### Brot toasten

1. Wickeln Sie das Kabel vollständig ab und stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.

2. Stecken Sie jeweils eine Scheibe Brot in die Röstkammern des Toasters.
3. Stellen Sie mit dem Röstgrad-Einstellrad den gewünschten Röstgrad ein:




**1** = niedrigster Röstgrad (hell)

**7** = höchster Röstgrad (dunkel)

4. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet. Die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet.



- Um eine optimale Bräunung zu erzielen, stellen Sie den Röstgrad vor dem Herunterdrücken des Einschalthebels ein und verändern ihn für diesen Toastvorgang nicht mehr.
- Um den Röstvorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Stopp-Taste .

Nach Ende der durch den Röstgrad bestimmten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

5. Nehmen Sie die Brotscheiben heraus. Verwenden Sie dazu ggf. einen Topflappen o.Ä.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
7. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen. Leeren Sie bei Bedarf die Krümelschublade (siehe Kapitel „Reinigen“).

### Feststeckendes Brot entfernen



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.

Wenn ein Stück Brot im Toaster stecken bleibt, versuchen Sie nicht, es mit einem Messer o.Ä. herauszuholen.


- ▷ Drücken Sie zunächst den Einschalthebel nach oben, um das Brot etwas anzuheben.

Wenn das nicht reicht:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie die Krümelschublade heraus (siehe Kapitel „Reinigen“).
3. Kippen Sie den Toaster um, so dass das Brot herausfällt.

### Brötchen aufbacken


1. Wickeln Sie das Kabel vollständig ab und stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.
- 2.

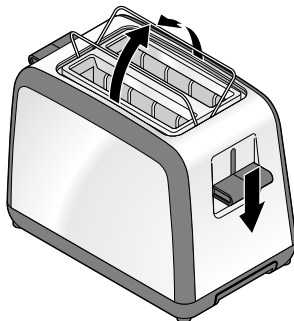

Klappen Sie den Brötchenaufsatz nach oben, indem Sie den Hebel nach unten schieben.

3. Legen Sie ein oder zwei Brötchen auf den Aufsatz.
4. Stellen Sie mit dem Röstgrad-Einstellrad den gewünschten Röstgrad ein:  
**1** = niedrigster Röstgrad (hell)  
**7** = höchster Röstgrad (dunkel)
5. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet. Die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet. Rösten Sie die Brötchen je einmal von oben und von unten bis zum Abschalten des Toasters.



- Die Röstzeit ist u.a. abhängig von Größe und Gewicht des Brötchens. Beobachten Sie die Bräunung.
- Um den Röstvorgang vorzeitig abubrechen, drücken Sie die Stopp-Taste .

6. Klappen Sie den Brötchenaufsatz nach unten, indem Sie den Hebel nach oben ziehen.
7. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.


### Getoastetes Brot aufwärmen



**WARNUNG** vor Verbrennungen und Brand


- Verwenden Sie ausschließlich unbestrichene Toast- bzw. Brotscheiben.

Mit diesem Toaster können Sie getoastetes Brot, das schon abgekühlt ist, wieder aufwärmen.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.
2. Stecken Sie eine oder zwei bereits geröstete Scheiben Brot in die Röstkammer des Toasters.
3. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet. Die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet.
4. Drücken Sie die Taste . Diese Taste leuchtet nun ebenfalls. Sobald das Brot aufgewärmt ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und hebt die Brotscheiben nach oben.


5. Nehmen Sie die Brotscheiben heraus.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker.
7. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen, und leeren Sie bei Bedarf die Krümelschublade (siehe Kapitel „Reinigen“).



- Der eingestellte Röstgrad hat keinen Einfluss auf das Aufwärmen.
- Um den Röstvorgang vorzeitig abubrechen, drücken Sie die Stopp-Taste .


### Brot auftauen

Mit dem Toaster können Sie auch gefrorenes Brot auftauen. Das Brot wird in einem Arbeitsgang aufgetaut und danach getoastet.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.
2. Klopfen Sie überschüssiges Eis von den Brotscheiben ab.
3. Stecken Sie eine oder zwei gefrorene Scheiben Brot in die Röstkammer des Toasters.
4. Stellen Sie mit dem Röstgrad-Einstellrad den gewünschten Röstgrad ein:
  - 1** = niedrigster Röstgrad (hell)
  - 7** = höchster Röstgrad (dunkel)
5. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet. Die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet.
6. Drücken Sie die Taste . Diese Taste leuchtet nun ebenfalls.


7. Nach einer fest vorgegebenen Auftaudauer und dem anschließenden Toasten schaltet sich das Gerät automatisch aus und hebt die Brotscheiben nach oben.
8. Nehmen Sie die Brotscheiben heraus.
9. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker.
10. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen, und leeren Sie bei Bedarf die Krümelschublade (siehe Kapitel „Reinigen“).



- Auftau- und Röstvorgang sind immer miteinander verbunden. Wählen Sie ggf. den Röstgrad **1**, um das Brot lediglich schwach zu bräunen.
- Um den Röstvorgang vorzeitig abubrechen, drücken Sie die Stopp-Taste 
- Das Brot darf noch nicht angetaut sein.


---

## Reinigen

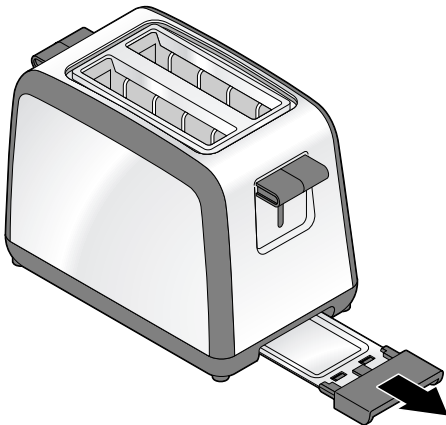

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Toaster immer erst abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder wegstellen.
2. Ziehen Sie die Krümelschublade aus dem Toaster und leeren Sie sie.
3. Wischen Sie das Gehäuse des Toasters und die Krümelschublade mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Trocknen Sie das Gehäuse gründlich ab.

## Technische Daten

Modell:	356 346 (Deutschland, Österreich) 362 126 (Schweiz)
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung:	700-800 Watt
Schutzklasse:	I 
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



---

## Störung / Abhilfe

- |  |   |
|--|---|
| • Keine Funktion   | • Stecker in der Steckdose?   |
| • Toaster schaltet sich nicht automatisch aus.                                     | • Drücken Sie die Stopp-Taste.  |
| • Rauch steigt aus der Röstkammer auf.   |   |
| • Der Einschalthebel hebt sich nicht, obwohl Sie die Stopp-Taste gedrückt haben.   | • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden sich an das Service Center.     |
| • Der Einschalthebel rastet nicht ein, aber die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet. | • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an das Service Center. |

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

## Tchibo Repair Center und Kundenberatung

### Deutschland

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
EURO REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 300 01 11**  
(kostenfrei)

**FAX:  
0800 - 40 41 00 9**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [TCM-Service@tchibo.de](mailto:TCM-Service@tchibo.de)

### Österreich

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
FÖHREN  
Paketfach 90  
4005 Linz  
ÖSTERREICH**



**0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [kundenservice@tchibo.at](mailto:kundenservice@tchibo.at)

### Schweiz

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**



**0844 - 22 55 82**  
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [kundenservice@tchibo.ch](mailto:kundenservice@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer:** **356 346** Deutschland Österreich  
**362 126** Schweiz

---

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name \_\_\_\_\_


Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

UNFREI-Paketmarke anbringen

# Unfrei

Paketzentrum 56

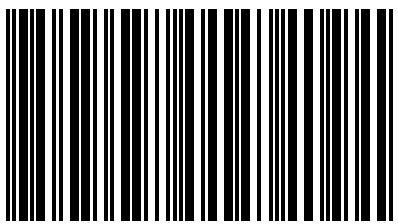

54343.044.500.02 4

<b>E</b>	einzuziehendes Entgelt ..... EUR
----------	-------------------------------------

**TCHIBO REPAIR CENTER**  
**Euro-Repair**  
**Europa-Allee 500**  
**54343 Föhren**  
**DEUTSCHLAND**



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein Garantiefall vor\*:**  
 (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





## DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig:** Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer:**     **356 346** Deutschland Österreich  
(bitte ankreuzen)     **362 126** Schweiz

---

Fehlerangabe

---

---

---

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

---

