




Réveil

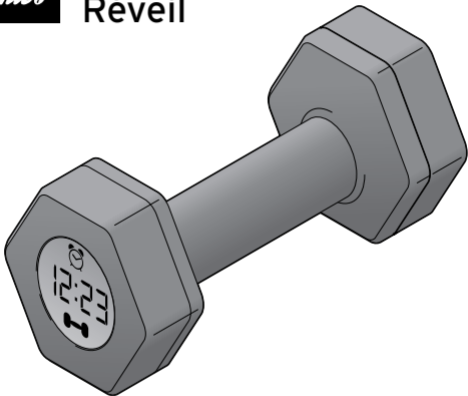

fr Mode d'emploi et garantie

Chère cliente, cher client!

Ce réveil est idéal pour tous les fans de fitness!

Avec votre nouveau réveil, vous pourrez commencer la journée par un peu d'exercice matinal: pour arrêter la sonnerie, vous devrez soulever trente fois le réveil!

Bien entendu, l'alarme s'éteint aussi en appuyant sur une touche.

Nous vous souhaitons de commencer la journée du bon pied.

L'équipe Tchibo

Sommaire

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 4 | Consignes de sécurité | 15 | Choisir le mode de réveil/Arrêter l'alarme |
| 8 | Vue générale | 16 | Changer les piles |
| 11 | Mise en service | 17 | Rétablir les réglages d'origine |
| 12 | Allumer l'éclairage de l'écran | 17 | Nettoyage |
| 12 | Mise à l'heure | 18 | Caractéristiques techniques |
| 14 | Régler l'heure de réveil | 19 | Élimination |
| 15 | Activer/désactiver la fonction réveil | 20 | Garantie |
| | | 22 | Service après-vente Tchibo |

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le réveil est conçu pour afficher l'heure et déclencher une alarme. Il est destiné à une utilisation dans le domaine privé et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel. Utilisez-le uniquement dans des locaux secs.


Sécurité

- Cet article n'est pas un jouet. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'article.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc les piles et l'article hors de portée des enfants en bas âge. Toute personne ayant avalé une pile doit immédiatement consulter un médecin.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- N'exposez pas le réveil à de fortes variations de la température, à l'humidité, à la poussière ou au soleil.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le boîtier (excepté le compartiment à piles). Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.

- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- La LED montée de façon définitive dans l'article ne peut ni ne doit être remplacée.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Vue générale

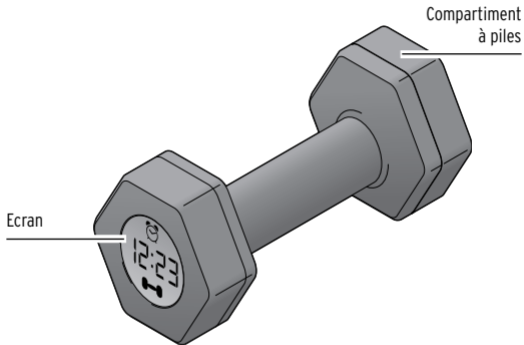

dans le compartiment à piles

Sélecteur


Touche -

Touche **MODE/SET**

Touche **RESET**

Touche +

Touche
AL ON/OFF

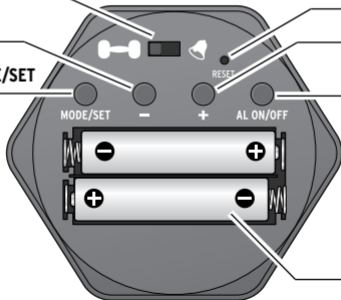


Touche	Fonction
MODE/SET	<ul style="list-style-type: none"> • activer/arrêter le mode réglage • confirmer le réglage effectué • passer de l'affichage de l'heure à l'affichage de l'heure de réveil
-	<ul style="list-style-type: none"> • diminuer le réglage (heure, heure de réveil)
+	<ul style="list-style-type: none"> • augmenter le réglage (heure, heure de réveil)
ALARM ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> • activer/désactiver la fonction réveil
RESET	<ul style="list-style-type: none"> • réinitialiser aux valeurs par défaut

Mise en service

1. Retirez le film de protection de l'écran.

2. Tournez le couvercle du compartiment à piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

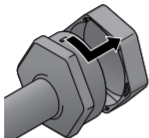

3. Mettez les piles en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).



4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. L'inscription sur le couvercle du compartiment à piles, partant de l'affichage de l'heure, ne doit pas être à l'envers.

Allumer l'éclairage de l'écran

- ▷ Soulevez l'haltère pour allumer l'éclairage de l'écran pendant 5 secondes environ.
-


Mise à l'heure






- Si vous maintenez **+** ou **-** enfoncé, les valeurs affichées augmentent ou diminuent plus rapidement.
 - Procédez rapidement aux réglages: si vous attendez plus de 5 secondes entre deux pressions de touche, le mode réglage s'arrêtera automatiquement et le nouveau réglage sera adopté.
- ▷ Retirez le cas échéant le couvercle du compartiment à piles.
-

1. Maintenez la touche **MODE/SET** enfoncée pendant 3 secondes environ.
24 Hr clignote à l'écran.
2. Appuyez sur la touche **+** pour passer du mode 12h au mode 24h. Au format 12 heures, les heures de la matinée sont signalées par *AM*, celles de l'après-midi par *PM*.
3. Appuyez sur la touche **MODE/SET** pour confirmer le réglage.
Les heures clignotent à l'écran.
4. Réglez les heures avec les touches **+** et **-** et confirmez le réglage avec **MODE/SET**.
Les minutes clignotent à l'écran.
5. Réglez les minutes avec les touches **+** et **-** et confirmez le réglage avec **MODE/SET**.
L'écran affiche l'heure réglée.


Régler l'heure de réveil

1. Appuyez sur la touche **MODE/SET**.
L'écran affiche  et l'heure de réveil réglée précédemment ou 7:00 (réglage par défaut à la livraison).
 2. Maintenez la touche **MODE/SET** enfoncée pendant 3 secondes environ.
Les heures clignotent à l'écran.
 3. Réglez les heures avec les touches **+** et **-** et confirmez le réglage avec **MODE/SET**.
Les minutes clignotent à l'écran.
 4. Réglez les minutes avec les touches **+** et **-** et confirmez le réglage avec **MODE/SET**.
L'alarme est activée. L'heure est affichée à nouveau à l'écran.
- ▷ Appuyez brièvement sur la touche **MODE/SET** pour afficher l'heure de réveil réglée.


Activer/désactiver la fonction réveil

- ▷ Appuyez sur la touche **AL ON/OFF**.
Si  s'affiche, la fonction d'alarme est activée.
Si  s'éteint, la fonction d'alarme est désactivée.
-  Si l'alarme n'est pas interrompue ou arrêtée, elle s'arrête automatiquement au bout d'env. 4 minutes et retentit à nouveau 24 heures plus tard à l'heure de réveil réglée.

Choisir le mode de réveil/ Arrêter l'alarme


- ▷ Poussez le sélecteur sur .
Lorsque l'alarme retentit, soulevez le réveil.
Vous devez le soulever 30 fois pour que l'alarme s'arrête.

L'écran affiche un compteur décroissant indiquant le nombre de levers qu'il vous reste à effectuer.

- ▷ Poussez le sélecteur sur . Une alarme retentit en s'amplifiant. Retirez le couvercle du compartiment à piles et appuyez sur la touche **ALARM ON/OFF** pour l'éteindre.

Le signal de réveil retentira le lendemain à la même heure.

Changer les piles

Il faut changer les piles quand  s'affiche à l'écran.

Procédez comme décrit au chapitre «Mise en service».

Rétablir les réglages d'origine

- ▷ Si le réveil n'est manifestement pas à l'heure, appuyez sur la touche **RESET** à l'aide d'un objet pointu.
Tous les réglages seront réinitialisés.
 - ▷ Procédez à un nouveau réglage de l'heure et de l'heure de réveil.
-

Nettoyage

Si nécessaire, essuyez le réveil avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle:	311 215
Pile:	2 piles LR03 de 1,5 V
Poids:	env. 550 g
Température ambiante:	de 0 °C à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **pile**s et les **accumulateurs** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service après-vente Tchibo. Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

Service après-vente Tchibo

Référence: **FR 311 215** (Suisse)

TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0844 - 22 55 82
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h
Courriel:
kundenservice@tchibo.ch

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie:

(cocher la mention
correspondante)

Merci de me
retourner l'ar-
ticle non réparé.

Merci d'établir
un devis si les
frais doivent
dépasser 17 CHF.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: FR 311 215 (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

