


Buhar fırçası

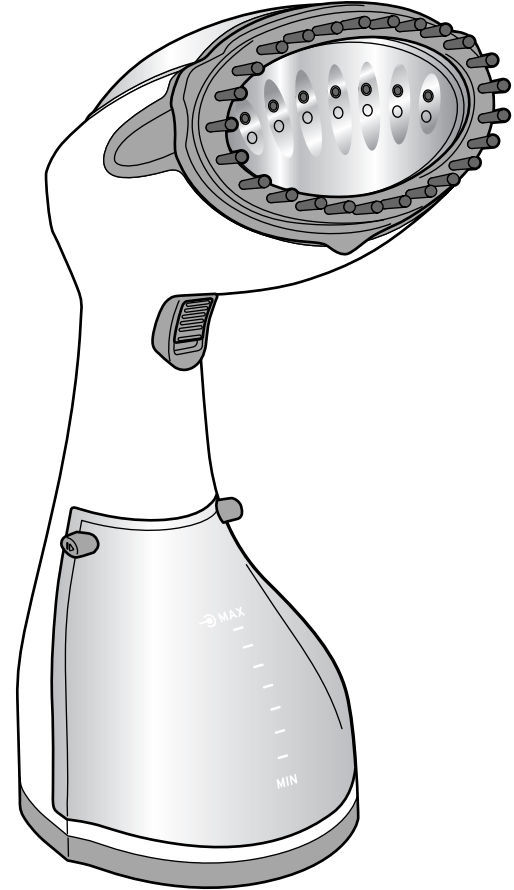

Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Yeni buhar fırçasınızla, hızlı ve pratik bir şekilde tekstil ürünlerinin birçoğunun kırışıklıklarını giderebilirsiniz. Döşeme ve perdelerdeki kırışıklıklar da bununla çok kolay giderilir.

Yeni buhar fırçasınızı güle güle kullanın.

İçindekiler

2	Bu kılavuza dair	9	Döşemeler, tül perdeler ve güneşlikler
3	Güvenlik uyarıları	9	Buharlı ütüleme
5	Teknik bilgiler	9	Kullanım sonrası
6	Genel bakış (ambalaj içeriği)	9	Temizleme
6	Buhar fırçasını kullanıma hazırlama	9	Saklama
7	Kullanım	9	İmha etme
7	İlk kullanım öncesi		
8	Fırça başlığı ile giysilerin kırışıklıklarını giderme		
8	Tüy temizleme fırçasıyla tüyleri temizleme		

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

- Buhar fırçası, piyasada bulunan tekstil ürünlerini buharlamak ve düzleştirmek için tasarlanmıştır.
- Buhar fırçasının kullanımı sadece su buharı ile öngörülüdür. Su olmadan kullanımı uygun değildir.
- Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur. Ürünü açık havada veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ...
... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya
... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece
... denetlendikleri veya
... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve
... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından denetlenmedikleri sürece yapılamaz. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Buhar fırçası ve onun elektrik kablosu,

cihaz çalıştığı andan itibaren soğuyana kadar 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa, cihaz yere düşmüşse veya içinden su çıkarsa artık kullanılmamalıdır. Elektrik kablosunda, fişte, ana gövdede veya diğer parçada hasar tespit ederseniz, usulüne uygun bir onarım işleminden sonra buhar fırçası kullanılabilir.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazda veya elektrik kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezimize yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Elektrik kablosunu aşağıdaki durumlarda prizden çekin:
... su doldurmadan veya boşaltmadan önce,
... fırça başlığını örn. tüy fırçasını çıkarmadan veya takmadan önce,
... cihazı kullanmadığınız zamanlarda,
... çalışma esnasında arızalar ortaya çıkıyorsa,
... kullanımdan sonra ve

... cihazı temizlemeden önce. Buhar işlemine sadece kısa bir süre için ara verseniz dahi fişi prizden çıkarın. Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.

- Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Buharlı fırçaya su koyulabilir, fakat asla su veya başka sıvılara daldırılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpabilir. Tüm aksesuarlar (fırça başlığı/tüy temizleyici fırça, su haznesi, elektrik kablosu) suya daldırılmamalıdır.
- Cihaza su koyarken taşma olduysa, su haznesini yerine yerleştirmeden ve cihazı prize takmadan önce cihazı iyice kurulaşın.
- Buharı elektrikli cihazlara doğrultmayın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Elektrik kablosunu, buhar fırçasının sıcak parçalarından, diğer ısı kaynaklarından ve keskin kenarlardan uzak tutun.
- Kabloyu asla cihazın etrafına sarmayın.
- Elektrik kablosunun fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarmak için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Kabloyu takılmalarına neden olmayacak şekilde yerleştirin.

• Bir uzatma kablosu kullanılması gerektiğinde, bunun cihazın teknik bilgilerine uygun olması gerekir. Bir uzatma kablosu satın alırken yetkili elemanlara danışın.

Haşlanma/yanma ve yangın UYARISI

- Cihaz prize takılı haldeyken veya hala sıcakken yanından ayrılmayın.
- Çıkan buhar aşırı sıcaktır! Buhar fırçasının sıcak parçalarına dokunmak ve buhara temas etmek yanıklara veya haşlanmalara sebep olur.
- Giysiler üzerinizdeyken asla buhar tutmayın! Tekstil ürününü desteklemek için elinizi buharlama esnasında altına tutmayın.
- Özellikle buhar çıkartma düğmesine basarken asla buhar fırçasını insanlara veya hayvanlara doğru tutmayın.
- Sıcak buhar fırçasını tersine çevirmeyin yoksa sıcak su akabilir.
- Cihazı temizlemeden, su doldurmadan veya fırça başlığını ya da tüy temizleme fırçasını takmadan veya çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.
- Buharlı fırçayı daima sabit bir zemin üzerinde kullanın ve yalnız oraya bırakın.


Cihazı her zaman dik olarak koyun. Ütü tabanının ısıya dayanıklı olmayan zeminlere temas etmesini önleyin.

- Cihazı kullanmadan önce buhar deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı asla boş olan su haznesi ile çalıştırmayın. Kullanmadan önce ve kullanırken düzenli olarak su düzeyini kontrol edin.
- Her kullanımdan sonra su haznesini boşaltın.
- Ütülenecek tekstil ürünlerinin etiketlerini dikkate alın. Poliakril, asetat-poliamid karışımı ve benzer kumaşlara buhar püskürtülmemeli veya ütülenmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Cihazın kireci giderilemez. Bu nedenle sadece damıtılmış veya demineralize edilmiş su ile doldurun. Sirke veya kireç sökücü dökmeyin.


Teknik bilgiler

Model:	4167 376 922
Şebeke gerilimi:	220 -240 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı:	I 
Güç:	1200 Watt
Su haznesi kapasitesi:	Yakl. 260 ml
Buhar püskürtme gücü:	25 g/dk.
Üretici:	De'Longhi Appliances s.r.l (Ariete - Divisione Commerciale) 50013 Campi Bisenzio (FI) Via San Quirico, 300 Italy

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Genel bakış (ambalaj içeriği)

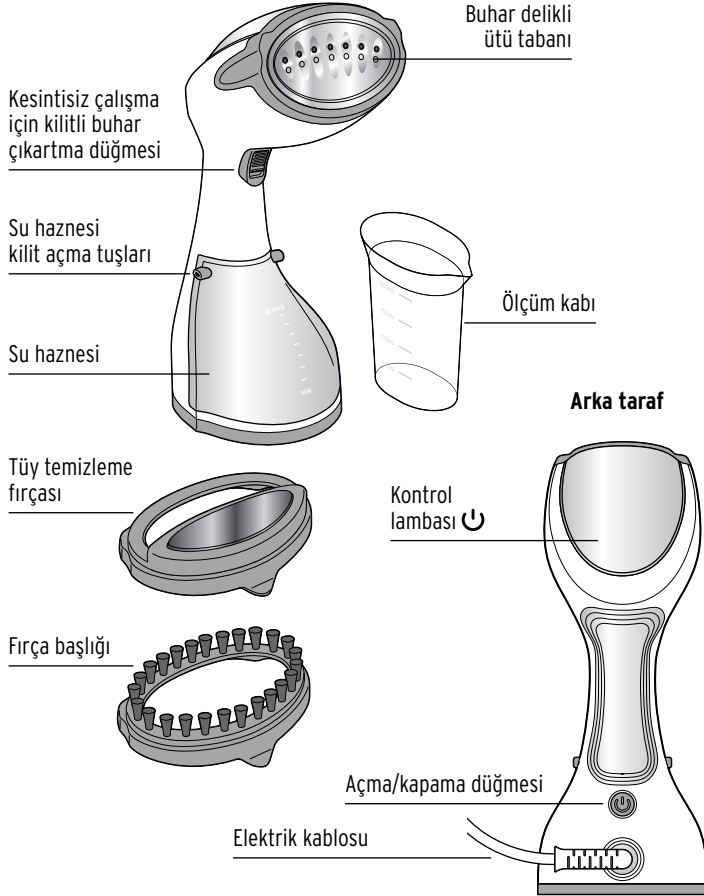

Buhar fırçasını kullanıma hazırlama





TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Su doldurmadan önce elektrik fişini prizden çıkartın.
- Cihaza su doldururken taşıyorsa, su haznesini yerine yerleştirmeden ve cihazı prize takmadan önce iyice kurulayın.


1. Elektrik kablosunu tamamen açın.
2. Su haznesini doldurma:



Kullanım

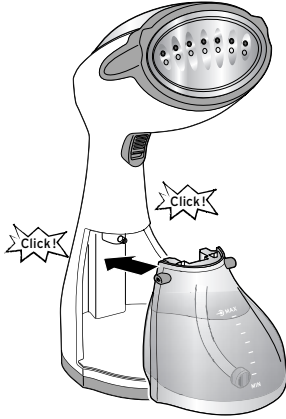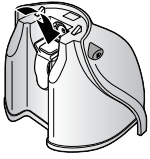

3. Fırça başlığını (veya tüy temizleme fırçasını) çıkarma/takma:

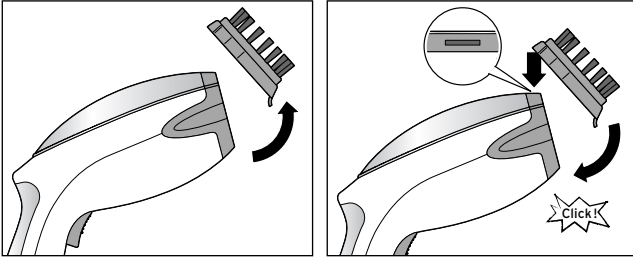

UYARI - Yanma/haşlanma tehlikesi

Su ilave etmeden veya fırça başlığını/tüy temizle fırçasını takıp çıkarmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.



UYARI - Yangın tehlikesi

Cihazı her zaman dik bir şekilde koyun.

İlk kullanım öncesi





İlk ısınmada cihazdan hafif bir koku gelebilir, dikkate almayın.
Yeterli havalandırmayı sağlayın.


Buhar fırçasının üretimi sırasında üretim artıklarının ütü tabanında kalmış olması mümkündür. Bu nedenle yeni buhar fırçasıyla çamaşırlarınızı, kıyafetlerinizi vs. ütülerden önce, cila artıklarının çıkmasını sağlamak için eski bir pamuklu bez vb. ütülerinizi öneriyoruz.


1. Ek fırçayı çıkarın.
2. Elektrik fişini prize takın.

3.

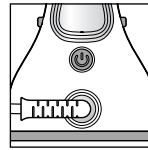

Açma/kapama düğmesine  basın.

Cihazın ısınma süresinde kontrol lambası  yanıp söner.
Çalışma sıcaklığına ulaştığında kontrol lambası sürekli yanar.

Buhar çıkartma düğmesine yakl. 8 dakika basmadığınızda, cihaz standby konumuna geçer ve kontrol lambası  tekrar yanıp söner. Cihazı tekrar çalıştırmak için buhar çıkartma düğmesine basın.


4.

Buhar çıkana kadar birkaç kez buhar çıkartma düğmesine basın.




Buharın oluşması için önce buhar ünitesine su pompalanması gerekmektedir.

Buhar fırçasını pamuklu bir bezin üzerinde gezdirin. Bu esnada su haznesi tam olarak boşalana kadar aralıklı olarak buhar çıkartma düğmesine basın.

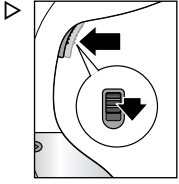

Sürekli buhar püskürtmek için buhar çıkartma düğmesini kilitleyebilirsiniz.

5. Su haznesi boş ise cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine  basın.

6. Elektrik fişini prizden çekin.

Buhar fırçası kullanıma hazırdır.



Fırça başlığı ile giysilerin kırışıklıklarını giderme

▷ Cihazı „Buhar fırçasını kullanıma hazırlama“ bölümünde gösterildiği gibi hazırlayın.



- Cihazı ilk olarak kumaşın gizli bir bölümünde deneyin.
- Yün, yün karışımları, fitilli kadife, kadife ve ipek cinsi narin kumaşlara belirli bir mesafeden buhar püskürtün.
- Daha iyi buhar çıkışı sağlamak için buhar fırçasını, fırça başlıksız da kullanabilirsiniz.

1. Kırışıklıkları giderilecek giysileri elbise askısına asın. Pantolonları paçalarından asın.

2. Elektrik kablosunu prize takın ve açma/kapama düğmesine  basın. Kontrol lambası  sürekli yanana kadar bekleyin.




3. Serbest olan elinizle kumaşı gerin. Cihazı buruşan bölgeye hafifçe bastırarak tutun. Buhar çıkartma düğmesine kısa bir süre basılı tutun ve bırakın.

Cihazı kıyafetler üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirin ve takılı olan fırçayla düzleştirin. Bu esnada buhar çıkartma düğmesine üst üste birkaç defa basın. Buhar çıkartma düğmesini kilitleyerek daha uzun kullanımı sağlayabilirsiniz.



Buhar çıkartma düğmesine basarken ısıtma sistemine su pompalanır ve deliklerden dışarı buhar çıkar. Buhar, kumaşın içine derinlemesine nüfuz eder.

▷ Su haznesi boşaldığında cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce su haznesini doldurun.

4. Kıyafetiniz yeteri kadar düzleştiğinde, cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine  basın.

5. Elektrik kablosunu prizden çekin ve cihazı kaldırmadan soğumasını bekleyin. Gerekirse ilk önce su haznesini boşaltın.

6. Elbisenin askı üzerinde kurumasını bekleyin.

Tüy temizleme fırçasıyla tüyleri temizleme

▷ Fırça başlığını tüy fırçasıyla değiştirin („Buhar fırçasını kullanıma hazırlama“ bölümüne bakın).

1. Aksi taktirde „Fırça başlığı ile giysilerin kırışıklıklarını giderme“ bölümünde tarif edildiği gibi uygulayın.

Kullanım sonrası




Tüy veya saçları gidermek için tüy toplayıcıyı kıyafetler üzerinde soldan sağa doğru gezdirin.

Döşemeler, tül perdeler ve güneşlikler

Perde ve güneşlikler (kıyafetler gibi) asılı halde işlem görür ve yerinden çıkarılmalarına gerek yoktur. Masa örtüsü gibi benzer örtüleri bir çubuğun üzerine asın. Her zaman önce kumaşın gizli bir bölümünde deneme yapın.

Buharlı ütüleme

Buharlı ütüleme fonksiyonu 3 nokta ile (●●●) işaretlenmiş tüm kıyafetler için uygundur.

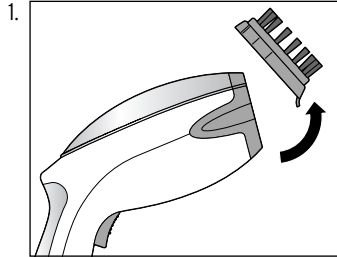

Fırça başlığını çıkarın.

1.

2. Tekstili ütü masasına bırakın. Buhar fırçasını düz ve yatay pozisyonda kullanılabılır.
3. Aksi taktirde „Fırça başlığı ile giysilerin kırışıklıklarını giderme“ bölümünde tarif edildiği gibi uygulayın.

Temizleme

1. Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Su haznesini boşaltın.
4. Cihazın gövdesini ara sıra hafif nemli bir bezle silin. Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
5. Fırça başlığını tüy ve kalıntılardan arındırın. Tüy temizleyiciyi temizlemek için eski bir havlu üzerinde sağdan sola doğru fırçalama yapın.

Saklama

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi vardır

- Buhar fırçasını, fırça başlığının üzerine koyarak saklamayın.
- Elektrik kablosunda hasarların oluşmaması için cihazın etrafına sarmayın.

- ▷ Buhar fırçasını mümkün olduğu kadar dik bir şekilde, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaktan koruyarak saklayın.

İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarımızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.