



Popruh na kufor 3 v 1 s číslicovým zámkom a integrovanou váhou



Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Takmer každý, kto už niekedy letel lietadlom, si pri balení kufra položil otázku: Nie je môj kufor príťažký? V konečnom dôsledku sa musí každý kilogram hmotnosti navyše pri prihlásení na termináli letiska zaplatiť zvlášť.

Váš nový popruh na kufor vám pomôže: V uzatváracej spone je integrovaná váha, s ktorou môžete kedykoľvek skontrolovať hmotnosť svojej batožiny.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

4	Bezpečnostné upozornenia	19	Poruchy / pomoc
10	Prehľad (obsah balenia)	21	Pri chybnnej funkcii resetujte (Reset)
11	Otvorenie/zatvorenie uzáveru	21	Čistenie
12	Nastavenie/zmena číselnej kombinácie	22	Technické údaje
14	Vloženie/výmena batérie	23	Likvidácia
16	Váženie		
16	Upevnenie popruhu na kufor		
17	Váženie		
18	Nastavenie jednotky merania		

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Popruh na kufor je vhodný pre kusy batožiny s obvodom min. 110 cm a max. 185 cm.
- Váha slúži na váženie kufrov a inej batožiny.
Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nehodí sa na komerčné účely.
Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 40 kg!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Keď dôjde k prehltutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Tento výrobok nie je hračka. Zabráňte deťom v prístupe k výrobku. Kvôli popruhu hrozí nebezpečenstvo uškrtienia.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).
Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

VAROVANIE pred poraneniami

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhládajte lekára.
- Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní uzatváracej spony, aby ste si nezovreli prsty.

- Popruh na kufor upevnite na kus batožiny vždy pevne a cez stred. V inom prípade sa môže kus batožiny pri vážení nekontrolované preklopiť alebo spadnúť na zem a pritom vás poraniť.

POZOR - Vecné škody

- Integrovanú váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 40 kg!
- Nevystavujte výrobok intenzívnym teplotným výkyvom, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným otrasom alebo nárazom. Môže sa poškodiť citlivá meracia technika váhy.
- Kryt integrovanej váhy nie je vodotesný. Chráňte výrobok a predovšetkým váhu pred vlhkosťou a mokrom (ako napr. dážď) a neobsluhujte váhu s mokrými rukami. Vždy chráňte displej váhy pri nepoužívaní tým, že naň položíte pútko na ruku a upevníte lepiacim pásikom.

- V žiadnom prípade neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.
- Pred vložení vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja.
Nebezpečenstvo prehriatia!
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na výrobku a predovšetkým na integrovanej váhe. Váhu neotvárajte. Opravu nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni.

Funkčné poruchy

- Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty.
- Ak bola váha vystavená rušeniu a/alebo sa na nej zobrazujú nesprávne hodnoty, na krátku dobu ju vypnite a opäť zapnite. V prípade vykonajte reset tým, že vyberiete batériu a po niekoľkých sekundách ju opäť vložíte. Potom je váha opäť pripravená na používanie.



Integrovaná váha nie je ciachovaná. Kus batožiny sa pri vážení nadvihne, a preto je vždy trochu v pohybe, pričom môže dôjsť k nepresnostiam váženia +/- 1 kg. Nепreberáme ručenie, ak dôjde pri neskorších váženiach k odchýlkam, následkom ktorých môžu prípadne vzniknúť dodatočné náklady pre vás, napr. pri odovzdávaní batožiny na letisku.

Prehľad (obsah balenia)

priehradka na batériu
(zadná strana)

upínací
popruh pre
slučku na
ruku


tlačidlo
Kg/LB

slučka na ruku

číslicový zámok


displej

spínač zap./vyp.

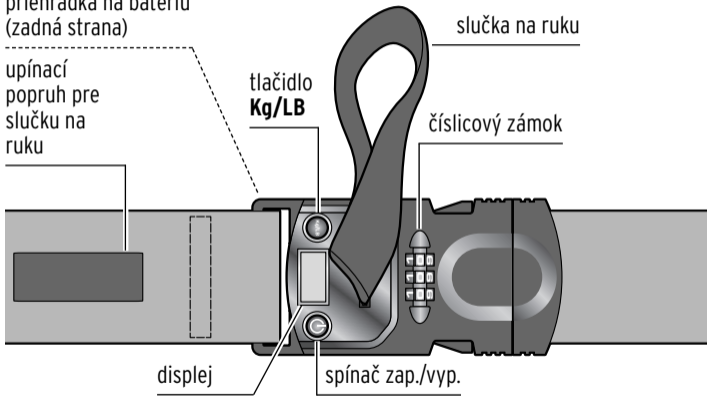


Otvorenie/zatvorenie uzáveru

Otvorenie




Nebezpečenstvo zovretia!

Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní uzatváracej spony, aby ste si nezovreli prsty.

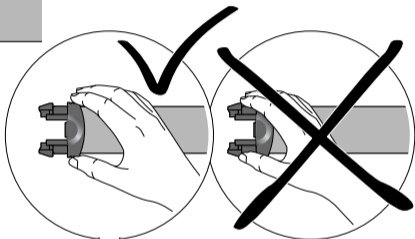


Zatvorenie

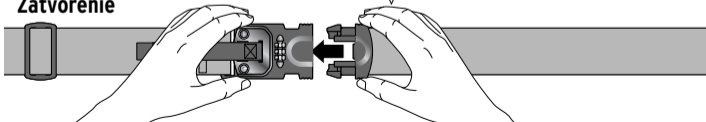


Nastavenie/zmena číselnej kombinácie

Pri kúpe je na číslicovom zámku nastavená číselná kombinácia **000**.


Pri nastavovaní novej kombinácie postupujte nasledovne:

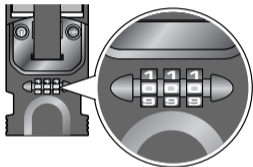


1. Otočte kolieska s číslicami tak, aby tri číslice doterajšej kombinácie číslic boli presne vedľa seba.

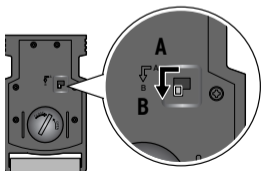

2. Pretočte uzatváraciu sponu a posuňte malú kovovú páku na zadnej strane v smere šípky z polohy **A** do polohy **B**.

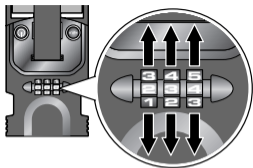

3. Nastavte pomocou koliesok s číslicami novú kombináciu číslic (napr. **234**).

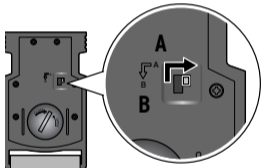

4. Posuňte malú kovovú páku na zadnej strane znova do polohy **A**.

Uzatváracia spona sa dá teraz otvoriť iba pomocou novej číselnej kombinácie.
Pre istotu si príp. poznačte číselnú kombináciu.



Malú kovovú páku posúvajte len vtedy, ak chcete zmeniť číselnú kombináciu! Skôr než posuniete kovovú páku z polohy **A** do polohy **B**, nastavte najskôr doterajšiu číselnú kombináciu.

Vloženie/výmena batérie



VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

Pri expedovaní je batéria váhy priložená osobitne.


▷ Vložte batériu podľa nasledovného popisu.

Batéria sa musí vymeniť, ak sa na displeji váhy zobrazí **Lo**.



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri vkladaní batérie použite preto suchú, mäkkú handričku.

▷ V prípade potreby vypnite váhu pomocou tlačidla .

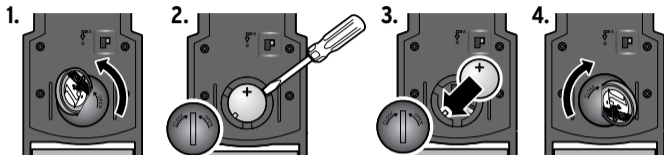


1. Otočte kryt priehradky na batériu pomocou mince v smere **OPEN** a odoberte kryt.
2. Vypáčte vybitú batériu (napr. malým plochým skrutkovačom alebo ostrou ceruzkou) z priehradky na batériu.
3. Vložte novú batériu do priehradky na batériu tak, aby bola pod kovovou sponou. Plusový pól **+** musí smerovať nahor.
4. Nasadíte kryt priehradky na batériu na priehradku tak, aby sedeli malé výčnelky vo výrezoch a otočte kryt pomocou mince v smere **CLOSE**.


Váženie

Upevnenie popruhu na kufor


Popruh je dĺžkovo prestaviteľný od min. 110 cm do max. 185 cm.

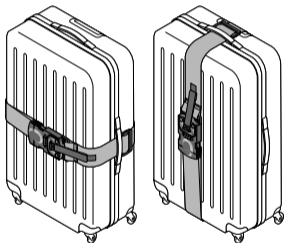

- ▷ Popruh na kufor upevnite cez stred na vážený kus batožiny. Popruh musí pevne dosadať a uzatváracia spona musí byť stredovo na strane kufra. V inom prípade sa môže kus batožiny pri nadvihnutí nekontrolovane preklopiť na stranu alebo spadnúť na zem a pritom vás poraniť.

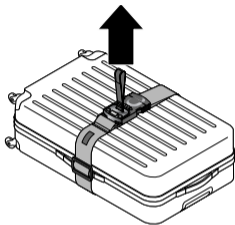


Váženie

1. Uvoľníte slučku váhy od upínacieho upevnenia. Slučka na ruku musí pri vážení ukazovať zvislo nahor.
2. Na zapnutie váhy stlačte tlačidlo . Na displeji sa na krátko zobrazia všetky indikácie a potom **0.0 Kg**, resp. **LB**.
3. Trocha nadvihnite kus batožiny pomocou slučky na ruku, aby sa batožina nedotýkala zeme.



Hneď ako zaznejú 2 signalizačné tóny a na displeji sa zobrazí **Hold**, môžete kus batožiny znova položiť na zem a zistenú hmotnosť odčítať počas cca 10 sek. na displeji. Potom sa znova zobrazí **0.0 Kg**, resp. **LB**.


4. Na vypnutie váhy stlačte tlačidlo .
Keď váhu nepoužívate, vypne sa automaticky po cca 60 sekundách.
5. Preložte slučku na ruku znova ako kryt ponad displej a zafixujte ju upínacím pásikom.

Nastavenie jednotky merania

Štandardne sa nameraná hmotnosť zobrazuje v **Kg** (kilogram).

Jednotku však môžete nastaviť aj na **LB** (funt).



1. Na zapnutie váhy stlačte tlačidlo . Na displeji sa nakrátko zobrazia všetky indikácie a potom **0.0 Kg**.



2. Stlačte tlačidlo **Kg/LB**, aby ste zmenili mernú jednotku. Na displeji sa zobrazí **0.0 LB**.

Poruchy / pomoc

Váha zobrazuje nereálne výsledky váženia.

- Je popruh na kufor upevnený na kus batožiny cez stred, dosadá uzatváracia spona s váhou naplocho a smeruje slučka na ruku pri vážení zvislo nahor?
- Nedotkol sa kus batožiny pri vážení zeme?
- Zdvihnite kus batožiny až vtedy, keď sa na displeji zobrazí **0.0 Kg**, resp. **LB**.
- Vykonajte reset (pozri „Pri chybnjej funkcii resetujte (Reset)“).

Na displeji sa zobrazí **Lo**.

- Batéria je vybitá a musí sa vymeniť.
-

Na displeji sa zobrazí **unS**.

- Zdvíhaný kus batožiny položte na zem, vypnite váhu na cca 10 sek. a potom ju znova zapnite.
- Zdvihnite kus batožiny až vtedy, keď sa na displeji zobrazí **0.0 Kg**, resp. **LB**.

Na displeji sa zobrazí **Err**.

- Váha je preťažená. Bola prekročená maximálna hmotnosť 40 kg. Zdvíhaný kus batožiny položte na zem, vypnite váhu na cca 10 sek. a potom ju znova zapnite.

Na displeji sa napriek nadvihnutej hmotnosti naďalej zobrazuje **0.0 Kg**, resp. **LB**.

- Predmety s hmotnosťou pod 600 g (1.3 lb) nedokáže váha zvážiť.

Pri chybnjej funkcii resetujte (Reset)

Ak váha očividne zobrazuje nesprávne hodnoty, môžete ju resetovať.

Následne by mala váha znova vážiť korektne.

- ▷ Vyberte batériu z váhy (pozri „Vloženie/výmena batérie“), počkajte niekoľko sekúnd a následne ju znova vložte.

Teraz je váha opäť pripravená na používanie.

Čistenie

- ▷ V prípade potreby utrite plastové diely mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa do integrovanej váhy nedostala voda alebo vlhkosť.

Technické údaje

Model:	358 769
Batéria:	1 x CR 2032 / 3 V
Merací rozsah:	0,6 - 40 kg / 1.3 - 88 lb
Kroky merania:	0,1 kg / 0.2 lb
Tolerancia merania:	+/- 1 kg / +/- 2.2 lb
Automatické vypnutie po cca 60 sekundách nepoužívania.	
Teplota prostredia:	+5 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk



V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku:

358 769
