




Haarbürste mit Ionenfunktion

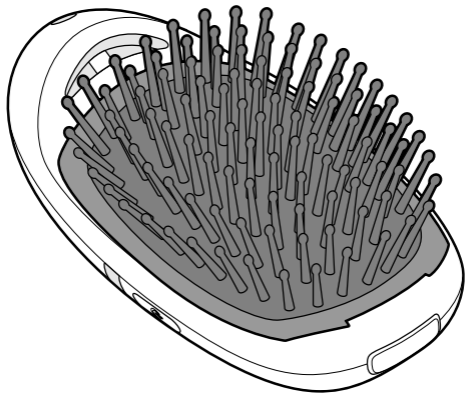

de Produktinformation

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 96361FV05X01VIII · 2017-12 · 362 655

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Haarbürste mit Ionenfunktion bürsten Sie Ihr Haar sanft und lösen effizient verknotete Haare.

Durch die zuschaltbare Ionenfunktion wirkt Ihr Haar glatter.

Das Bürstenkissen lässt sich zum einfacheren Reinigen abnehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Haarbürste.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Bürsten von menschlichem Naturhaar ausgelegt, zum Bürsten von Tierhaar ist er nicht geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen vorgesehen.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensge-

fährlich sein.

Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschaden

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser. Schützen Sie den Artikel vor Schlägen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Verwenden Sie keine ungleichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Kontrollleuchte


Bürstenkissen

Taste
zum Lösen
des Bürstenkissens

Ein-/Ausshalter 

Nicht abgebildet: 2x Batterien LR03 (AAA) 1,5 V

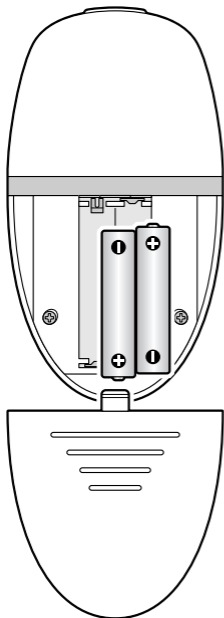

Inbetriebnahme/Batteriewechsel



Ein Batteriewechsel ist notwendig, wenn die Kontrollleuchte beim Einschalten nicht mehr aufleuchtet.


1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung ab.
2. Legen Sie die beiliegenden Batterien wie abgebildet ein bzw. tauschen Sie die erschöpften Batterien gegen neue aus. Achten Sie auf die Polarität (+/-).
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel entgegen der Pfeilrichtung wieder auf bis er hör- und spürbar einrastet.

Gebrauch

1. Um die Ionenfunktion einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter . Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
2. Bürsten Sie wie gewohnt Ihr Haar.
3. Um die Ionenfunktion auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter  und halten Sie ihn gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt.


Reinigen

1. Entfernen Sie alle verbliebenen Haare aus dem Bürstenkissen.

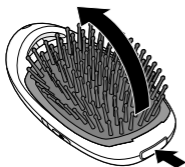


2. Drücken Sie auf die Taste zum Lösen des Bürstenkissens und nehmen Sie das Bürstenkissen ab.

3. Wischen Sie alle Teile der Bürste mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.
4. Lassen Sie das Bürstenkissen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einsetzen.

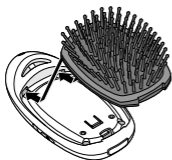

5. Setzen Sie das vollkommen trockene Bürstenkissen wieder ein.



6. Drücken Sie das Bürstenkissen in die Aufnahme der Bürste, bis es spür- und hörbar einrastet.

Technische Daten

Modell:	362 655
Batterien:	2x LR03(AAA)/1,5V
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht
in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere
Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle
Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder
beim batterievertreibenden Fachhandel
abzugeben.

Artikelnummer: 362 655