


# Nasır temizleyici

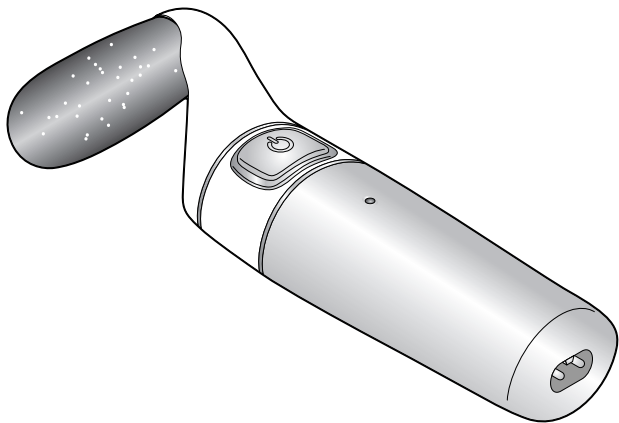

## Değerli Müşterimiz!

Yeni nasır temizleyiciniz aşırı kuru, pürüzlü ve nasırın oluştuğu deriyi temizler. Böylelikle bakımlı ve mükemmel yumuşak ayaklara kavuşmanıza yardımcı olur. İlave parçalar ayak tırnaklarının cilalanmasını sağlar. Cihaz küçük, pratik ve kullanımı kolaydır.

Yeni nasır temizleyicinizi güle güle kullanın.

---

### İçindekiler

- |           |  |           |                        |
|-----------|--|-----------|------------------------|
| <b>2</b>  | <b>Bu kılavuza dair</b>                  | 11        | Nasır temizleme        |
| <b>3</b>  | <b>Güvenlik uyarıları</b>                | 12        | Tırnak parlatma        |
| <b>8</b>  | <b>Genel bakış<br/>(ambalaj içeriği)</b> | 13        | Uygulama sonrası       |
| <b>9</b>  | <b>Şarjlı pili şarj etme</b>             | <b>14</b> | <b>Temizleme</b>       |
| <b>10</b> | <b>Kullanım</b>                          | <b>15</b> | <b>İmha etme</b>       |
| 10        | Takma parçasını değiştirme               | <b>16</b> | <b>Teknik bilgiler</b> |

---

### Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

**TEHLİKE** sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

**UYARI** sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

**DİKKAT** sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

---

## Güvenlik uyarıları



### Kullanım amacı

Bu cihaz insanlar için cilt üzerindeki nasırın giderilmesi ve tırnakların cilalanması için tasarlanmıştır.

Bu ürün kişisel kullanım için tasarlanmış olup, özellikle medikal ayak bakımı ve ticari amaçlar için uygun değildir.

### Bu cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın ...

... Diyabet veya başka cilt problemlerinizi varsa. Bu cihaz ile kendinizi yaralamanız çok düşük bir olasılıktır. Yine de bu cihazı, yukarıda bahsedilen rahatsızlıkların olması durumunda kullanmayın.

- ... Kızarmış, yaralı veya yanık cilt üzerinde. Üzerinde nasırın bulunmadığı doğum lekesi, siğil ve diğer cilt anormallikleri gibi cilt yüzeylerinde ürünü kullanmayın.
- ... ürün başkası tarafından kullanılmışsa. Cihaz ve beraberindeki uçlar, sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Böylelikle, örn. ayak mantarı bulaşmasını engelleyebilirsiniz.

### **Çocuklar için TEHLİKE**

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.  
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ...
  - ... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya
  - ... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece
  - ... denetlendikleri veya
  - ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve
  - ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.  
Cihaz bakım gerektirmez.

- Cihaz çocuklar üzerinde kullanılmamalıdır.

## **Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER**

- Nasır temizleyici sıçrama suyuna karşı korumalıdır (IPX5), kuru ve ıslak nasırlar üzerinde ve hatta duş sırasında da kullanılabilir. Ancak suya batırılmamalıdır.
- Elektrik adaptörü püskürme ve sıçrama suyuna karşı korumalı değildir. Cihaz ve elektrik adaptörü şarj esnasında suyla temas etmemelidirler, aksi takdirde elektrik çarpma riski söz konusudur. Şebeke adaptörünü taktığınız priz banyo küvetine, duşa, lavaboya ya da su dolu bir hazneye en az 1 metre mesafede olmalıdır.
- Elektrik adaptörünü prize sokarken veya çıkartırken asla nemli ellerle dokunmayın.
- Nasır temizleyicide, bağlantı kablosunda ya da şebeke adaptöründe gözle görülür hasarlar varsa nasır temizleyiciyi çalıştırmayın.
- Şu durumlarda elektrik adaptörünü prizden çıkarın:
  - ... Nasır temizleyiciyi şarj etmiyorsanız,
  - ... şarj esnasında arıza meydana geldiğinde,
  - ... cihazı temizlerken ve
  - ... fırtınalı havalarda.Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Bağlantı kablosunu keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce daima adaptörün fişini nasır temizleyicinin bağlantı yuvasına takın.

- Elektrik adaptörünü her zaman „Teknik bilgiler“ bölümündeki talimatlara uygun olarak monte edilmiş bir prize takın.
- Şarjlı piller değiştirilemez. Gövdeyi açmaya çalışmayın. Nasır temizleyiciyi, bu talimatta açıklanandan daha fazla parçalarına ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Nasır temizleyicide ve elektrik adaptöründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın. Bağlantı kablosunda hasar görüldüğünde elektrikli adaptör değiştirilmelidir.

### **Yangın/yaralanma UYARISI**

- Acı hissettiğinizde nasır temizleme işlemini hemen durdurun!
- Sürtünme nedeniyle aşırı ısı oluşumuna neden olacağı için parlatma sırasında bir bölgede çok uzun süre uygulama yapmayın.
- Nasır temizleme sırasında aşırı kuvvet uygulamayın ve bir bölgede çok uzun süre uygulama yapmayın. Ciltte yaralanmalar meydana gelebilir.
- İşlem sırasında uzun saçları, ipleri, zincirleri vs. dönen parçadan uzak tutun.
- Cihaz şarjlı pil içerir. Ateşe atmayın. Patlama tehlikesi!

## **DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var**



- Aşınmış cihaz uçunu kullanmayın. Yeni uç için Servis merkezine başvurun, bakınız Teknik destek bölümü. Cihazı ve elektrik adaptörünü hasarlıysa kullanmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.
- Sadece teslimat kapsamında bulunan veya aynı teknik değerlere sahip elektrik adaptörü kullanın, aksi takdirde nasır temizleyicide hasarlar meydana gelebilir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

## **Nasır ile ilgili genel bilgi**

Özellikle ayaklarda oluşan nasır normaldir. Nasırın, ağrıya neden olacağından kalınlaşmaması ve sertleşmemesi gerekir. Nasır oluşumu küçük veya yanlış ayakkabı, ayak bozuklukları veya aşırı kuru ciltlerden meydana gelebilir. Aşırı nasır oluşum nedenlerini önlemeye çalışın ve bu konuda doktorunuza tavsiye için danışın.

Aşırı nasır oluşumlarını önlemek için düzenli ayak banyosu ve hemen arkasından kremleniz önerilir. Uygun ayakkabı giymeye ve her gün ayakkabılarınızı değiştirmeye özen gösterin.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)

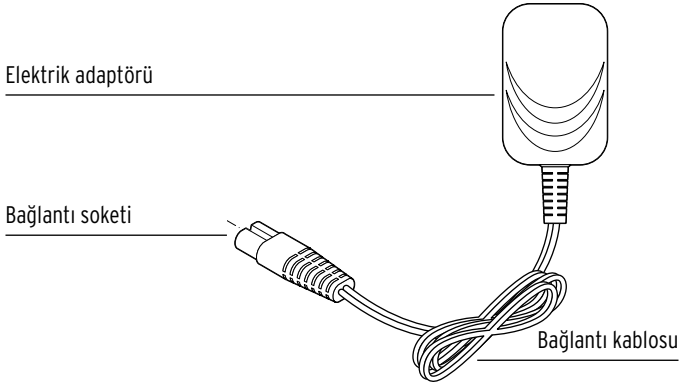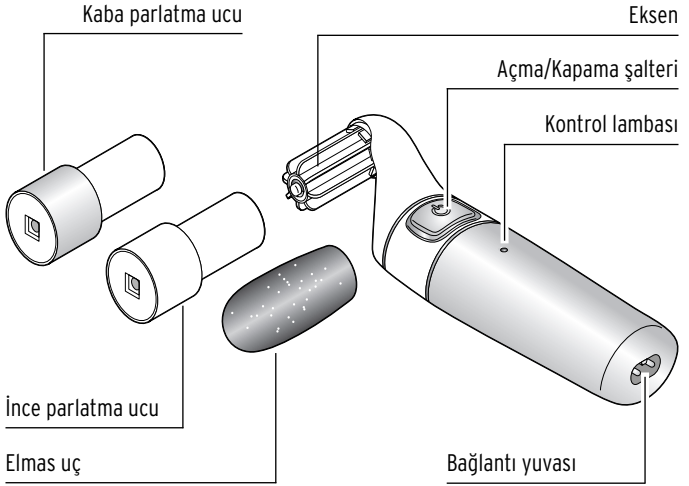



## Şarjlı pili şarj etme



**TEHLİKE** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Şebeke adaptörü püskürme ve sıçrama suyuna karşı korumalı değildir. Cihaz ve elektrik adaptörü şarj esnasında suyla temas etmemelidirler, aksi takdirde elektrik çarpma riski söz konusudur. Şebeke adaptörünü taktığınız priz banyo küvetine, duşa, lavaboya ya da su dolu bir hazneye en az 1 metre mesafede olmalıdır.


Nasır temizleyici bir aşırı yüklenme korumasıyla donatılmıştır. Şarjlı pillerin azami şarj kapasitesine ulaşmaları için pilleri ilk kullanımdan önce tamamen doldurun.

Şarjlı pillerin kullanım ömrünü muhafaza etmek için şarjlı pillerin her kullanımdan sonra değil, şarj kapasitesi bittikten sonra şarj edilmesini öneririz.

Nasır temizleyicinin gücü azalırsa şarjlı pilleri tekrar tamamen şarj edin.

Şarj işlemi yakl. 2 saat sürer.

Tamamen doldurulmuş şarjlı piller, cihazın elektriğe bağlı olmadan yakl. 50 dakika kullanılmasını sağlarlar.

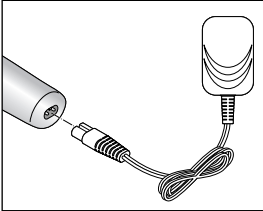

1. Bağlantı fişini nasır temizleyicinin bağlantı yuvasına takın.
2. Elektrik adaptörünü prize takın. Kontrol lambası kırmızı yanar. Şarjlı piller şarj olur.



Şarjlı piller tamamen deşarj olduđunda kontrol lambası kırmızı yanana kadar bir süre geebilir.

Kontrol lambası yeşil yandıđında, şarjlı piller tamamen şarj olmuştur.


---

## Kullanım




- Nasırı temizlerken toz halini alan derinin etrafa dağılması için işlemi bir altlık üzerinde gerçekleştirin.
- Cildin korunması için daima deri üzerinde biraz nasır bırakın.
- Nasır temizleyici elmas ucu kuru veya nemli cilt üzerinde, ayrıca nemli ortamlarda da örn. duşta kullanabilirsiniz. Ancak parlatma uçları sadece kuru tırnaklarda ve kuru ortamlarda uygundur.


### Takma parçasını deđiştirme



Kalın nasırların temizlenmesi için elmas uç.




Tırnaktaki pürüzlerin giderilmesi için kaba parlatma ucu.




İnce parlatma ucu. Tırnaklarda hafif bir parlaklık oluşturur.

1. Gerekirse elektrik adaptörünü prizden çekin.  
Gerekirse cihazı kapatın.

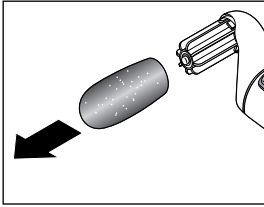

2. Gerekli olmayan ucu eksenden çekip çıkarın.

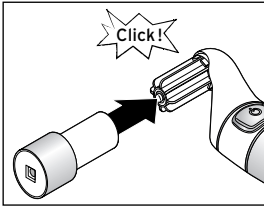

3. İstenen ucu eksene takın.  
Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.


## Nasır temizleme



Yaralanma **UYARISI**

- Nasır temizleme sırasında aşırı kuvvet uygulamayın ve bir bölgede çok uzun süre uygulama yapmayın. Ciltte yaralanmalar meydana gelebilir.

1. Elmas ucu eksene yerleştirin.
2. Aleti çalıştırmak için açma/kapama şalterine basın. Uç döner.

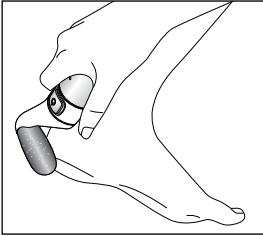

3. Ucu yavaş ve dikkatli şekilde ve olabildiğince az baskıyla temizlenmesi gereken nasır üzerinde yönlendirin.  
Uç parçasının sivri ucunu çok kalın nasır için kullanabilirsiniz.

4. Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterine tekrar basın.  
Uç durur.

### **Tırnak parlatma**



#### **Yaralanma UYARISI**

- Sürtünme nedeniyle aşırı ısı oluşumuna neden olacağı için parlatma sırasında bir bölgede çok uzun süre uygulama yapmayın.

1. Kaba parlatma ucunu eksene yerleştirin.
2. Aleti çalıştırmak için açma/kapama şalterine basın.  
Uç döner.
3. Pürüzleri ve kırık tırnakları düzeltmek için ucu yavaş ve dikkatli şekilde ve olabildiğince az baskıyla tırnak üzerinde yönlendirin.
4. Cihazı kapatın, kaba parlatma ucunu ince parlatma ucuyla değiştirin ve cihazı yeniden açın.

5. Düz, parlak bir yüzey elde etmek için ucu yavaş ve dikkatli şekilde ve olabildiğince az baskıyla tırnak üzerinde yönlendirin.
6. Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterine tekrar basın. Uç durur.

### **Uygulama sonrası**


- ▷ İşlem görmüş cildi uygun kişisel bakım ürünüyle kremleyin. Cildi tahriş edebilecek bakım ürünleri kullanmayın.
- ▷ Başlıkları kullanımdan sonra „Temizleme“ bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

## Temizleme



**TEHLİKE** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi  
• Nasır temizleyici sıçrama suyuna karşı korumalıdır (IPX5). Ancak suya batırılmamalıdır.

1. Temizlemek için uçları çekerek çıkarın.
2. Elmas ucu akan su altında yıkayabilirsiniz. Yeniden kullanmadan önce tamamen kurumasını sağlayın.

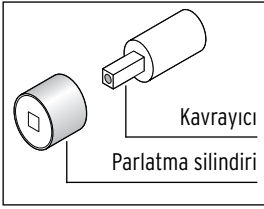

3. Parlatma silindirlerini kavrayıcılarından çekerek çıkarın. Parlatma silindirlerini küçük bir fırçayla temizleyin, kavrayıcıları ise suyla hafif nemlendirilmiş bir bezle silin.

4. Gerekli hallerde cihazı başlıksız hafif suyla nemlendirilmiş bir bezle silin.

## İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan şarjlı piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



**Piller ve şarjlı piller** ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

**Dikkat!** Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan şarjlı piller içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pilleri usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.

## Teknik bilgiler

### Cihaz:

Model: 374 691 / EP-872-03  
Koruma türü: IPX5

### Elektrik adaptörü:

Model: SW45 1000-A02  
Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 200 mA  
Çıkış: 4,5 V  $\text{---}$  1000 mA  $\oplus \ominus$   
Koruma türü: IP20  
Koruma sınıfı: II  $\square$

**Şarjlı pil:** 2 adet Ni-MH şarjlı pil (AAA), 1,5 V

Ortam sıcaklığı: +5 ila +35 °C

Üretici firma: Passiflora Ltd.,  
Armitage Road,  
Olympia House,  
NW118RQ London (Londra)

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.

